

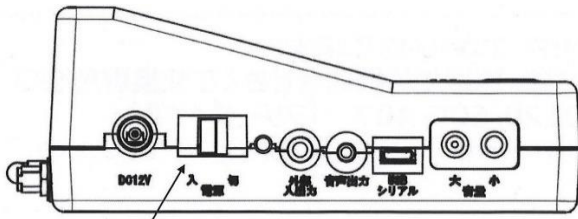


山ノ内町戸別受信機

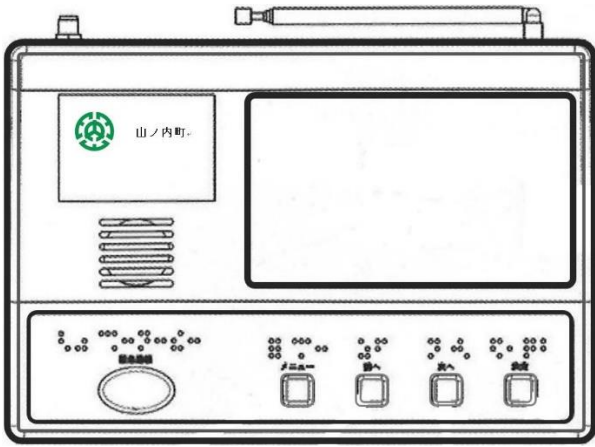


電源スイッチ「切」「入」

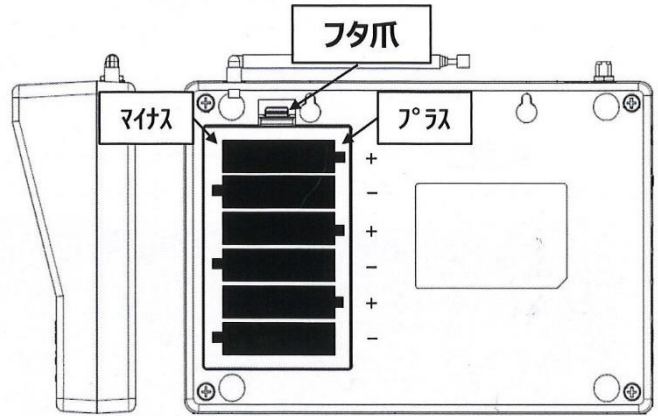


●電源投入から起動まで約1分かかります。

- ①画面消灯 約10秒
- ②起動中画面 約25秒

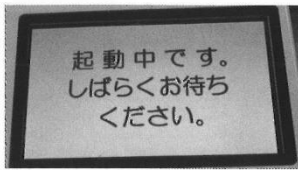

- ③画面消灯 約20秒
- ④メニュー画面が表示されます。

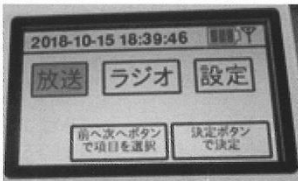

⑤放送受信の準備ができました。

平時は、家庭用コンセントから AC アダプターを経由して電源をとります。  
乾電池は停電に対応するため入れます。

- 液晶画面の表示内容と操作ボタンは下図の通りです。
- 基本的な操作は「前へ」「次へ」ボタンでカーソルを移動し、「決定」ボタンでカーソル位置の画面を表示行います。

●現在の日時情報

●電池残量表示  
残量により4段階表示  
残量少 ← 残量多  
電池残量が少なくなった場合は、電池を交換してください。

●放送用電波状態表示  
電波強度により5段階表示  
圏外 弱い 強い

●グレー色は、現在選択されている項目です。

●ボタン操作表示  
操作内容を表示

液晶画面

メニューボタン 前へボタン 次へボタン 決定ボタン

前へ次へボタンで項目を選択 決定ボタンで決定